


1. KÄYTTÖOHJE

Kytke mankeliin virta ennen käyttöä.

1. ESIKÄSITTELE PYYKKI

- Kostuta ja venytä tekstiilit ennen mankelointia. Laskosta lakanat kolmin- tai nelinkerroin.
- Vetoketjullisia ja napillisia tekstiilejä ei saa mankeloida.
- Katso lisätietoja kohdasta 2. Mankelointiohjeita.

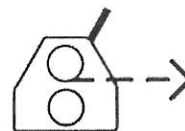

Yläasento

Telat pysähtyvät ja vapautuvat

2. KÄYNNISTÄ MANKELOINTI

- Nosta sormisuoja väliasentoon ja aseta tekstiili mankeliliinan päälle.
- Laske sormisuoja ala-asentoon, jolloin mankeli käynnistyy.
- Syöttäessäsi tekstiiliä mankeliin pidä mankeliliina hiukan kireällä syöttöpöytää vasten ja oikaise samalla tekstiiliä.
- Anna mankelin käydä 2-3 minuuttia



Väliasento

Telat pysähtyvät



Ala-asento

Telat puristuvat yhteen ja lähtevät pyörimään

3. MANKELOINNIN PYSÄYTYS


- Mankeli pysähtyy kun sormisuoja nostetaan väliasentoon. Tekstiiliä ei tällöin saa pois.
- Telat vapautuvat kun sormisuoja nostetaan yläasentoon. Tekstiiliin saa pois vetämällä mankeliliina ulos.

4. LOPETETTUASI MANKELOINNIN

- Nosta sormisuoja yläasentoon, jolloin telat vapautuvat ja siirrä sormisuoja sitten väliasentoon.
- Vedä mankeliliina kokonaan ulos kuivumaan

PITKÄN TEKSTIILIN POISTO TELALTA

- Pitkä tekstiili on ulos vedettäessä mankeliliinan alapuolella.
- Kierrä mankeliliina telalle ja vedä samalla tekstiiliä ulospäin.

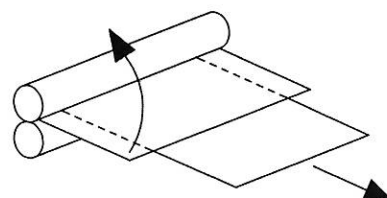

SUURET JA PAKSUT TEKSTIILIT

Suuret ja paksut tekstiilit kuten päiväpeitteet mankeloidaan valssaamalla.

- Käynnistä mankeli ilman tekstiiliä laskemalla sormisuoja ala-asentoon ja anna mankeliliinan kiertyä kokonaan telalle.
- Nosta sormisuoja yläasentoon ja aseta tekstiilin toinen pää telojen väliin.
- Laske sormisuoja ala-asentoon, telojen läpi mentyään tekstiili putoaa syöttöpöydän alla olevaan keräilypussiin.

JOS MANKELI PYSÄHTYY KESKEN MANKELOINNIN TAI EI KÄYNNISTY

- Sormisuoja noustaessa ala-asennossa ylöspäin pysähtyvät telat automaattisesti. Mankelointi jatkuu kun sormisuoja palautuu ala-asentoon.
- Ylikuormitettaessa mankeliä esim. liian paksulla tekstiilillä laukeaa ylikuormasuoja ja merkkivalo syttyy. Nosta sormisuoja yläasentoon, jolloin telat aukeavat ja merkkivalo sammuu. Poista tekstiili telaa käsin kiertämällä ja aseta tekstiili ohuemmin telalle tai katso kohta Suuret ja paksut tekstiilit.