

KÄYTTÖOHJE MAKSUJÄRJESTELMÄ

Tarkista ennen maksamista, että käytettävään koneeseen on kytketty virta.

1. LATAA PUHELIMEESI AIRWALLET SOVELLUS

Airwallet maksujärjestelmä toimii iOS ja Android älypuhelimilla.

Lataa puhelimeesi ilmainen Airwallet sovelluskaupasta

Google Play, App Store tai AppGallery.

Katso lisätietoja erillisestä latausohjeesta.



2. VALMISTELE KONE


Valmistele kone käynnistyskuntoon käyttöohjeen mukaisesti.

Esim. pesukoneessa kytke virta koneeseen ja avaa vesihanat. Aseta pyykki rumpuun, sulje täyttöluukku, valitse pesuohjelma ja annostelee pesuaineet.

3. SUORITA MAKSU

Avaa puhelimestasi Airwallet sovellus

1. Valitse kone

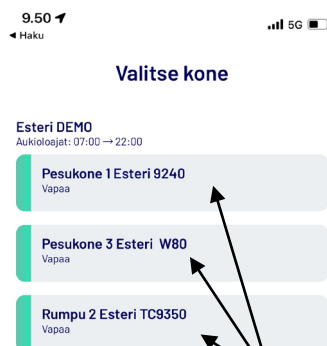

Valitse
painamalla

2. Hyväksy maksu




Hyväksy
pyyhkäisemällä



Lähetämme sinulle ilmoituksen,
kun kone on valmis

Käynnistys

3. Vahvista maksu

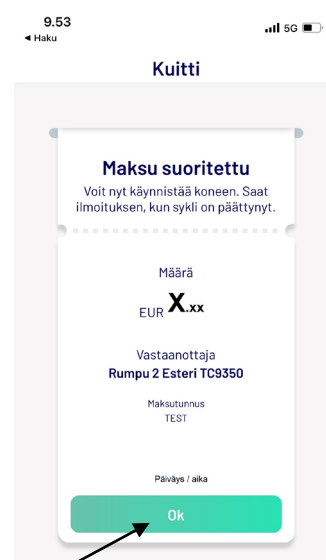

Vahvista
painamalla

4. KÄYNNISTÄ KONE

- Käynnistä kone. Katso koneen käyttöohje.
- Esim. pesukoneessa käynnistä kone painamalla käynnistysnappia.

5. TIETOA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin, katso airwallet.net/faq-user/